

# Multimedijski MP3 predvajalnik

Artikel: CNR-MPV18

## Previdno:

Predvajalnik naj bo med polnjenjem vključen. Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo.

## Kratka navodila


Ta kratka navodila vam predstavljajo le osnovne informacije. Za podrobna navodila si preberite navodila v angleškem jeziku.

## Dodatki



\*Slušalke \*USB kabel \*CD medij \*Navodila za uporabo

## Spoznajte mp3 predvajalnik

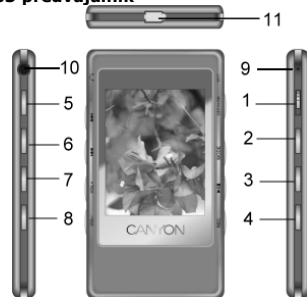

**1. Vklop / izklop OFF⇌ON**

Preklopite stikalo na "ON", da bi vključili predvajalnik.  
Preklopite stikalo na "OFF", da bi izključili predvajalnik.

**2. Način MODE**

Pritisnite ta gumb za vstop v meni ali podmeni za nastavitve posameznih funkcij predvajalnika. Pritisnite za potrditev.

**3. Predvajaj / Standby ►||**

Pritisnite in držite za vstop v standby način, za ponovno predvajanje ga ponovno pritisnite.

Pritisnite za predvajanje / pavzo / ponovno predvajanje datotek.

**4. REC REC**

Pritisnite za nastavitve ponavljajočega predvajanja med dvema točkama. Pritisnite in držite za pričetek snemanja.

**5/6. NAZAJ / NAPREJ ◀◀ / ▶▶**

Pritisnite za premik na predhodno / naslednjo datoteko.

Pritisnite in držite za hitro predvajanje naprej ali nazaj med trenutnim predvajanjem.

Izbira predhodne / naslednje opcije v meniju.

**7/8. Jakost zvoka (+)/(-) VOL+ / VOL-**

Pritisnite za povečanje, zmanjšanje izhodne jakosti zvoka na slušalkah.

**9. Vgrajen mikrofonski simbol**

**10. Priključek za slušalke** 

Vključite slušalke v priključek.

**11. USB priključek**

S pomočjo USB priključka lahko prenašate datoteke med računalnikom in predvajalnikom.

**Namestitev programske opreme**

**Opozorilo**

1. Če uporabljate Windows ME / XP / 2000 ali Mac 9.2.2 ali novejšo OS, ni potrebno nameščati gonilnikov. Kljub temu je potrebno namestiti gonilnike, če želite nadgraditi firmware ali formatirati predvajalnik.

2. Če uporabljate 98 (2nd Edition), je potrebno namestiti gonilnike. V nasprotnem primeru vam predvajalnik ne bo deloval, saj Windows 98 ne podpira USB naprav.

#### **Funkcije MP3 predvajalnika**

##### **a. Meni MODE**

*Pritisnite kratko*

- > Vstop v meni ali podmeni.
  - > Izberite izbrane nastavitve / opcije v meniju ali podmeniju.
  - > Shrani posneto glasovno datoteko
- Pritisnite in zadržite*
- > Vrnitev v glavni meni.

##### **b. Predvajaj / Pavza ►||**

*Pritisnite in zadržite*

- > Standby/ponoven zagon predvajalnika
- Pritisnite kratko*
- > Predvajanje / ponovno predvajanje, ko je predvajalnik v statusu pavze ali stop
  - > Začasna ustavitev predvajanja, ko predvajalnik predvaja
  - > Preskoči do naslednje prednastavljene radijske postaje

##### **c. REC REC**

Pritisnite in držite za pričetek glasovnega snemanja, pritisnite in držite **MODE** za zaključek snemanja in da bi shranili posneto datoteko.

Med predvajanjem pritisnite ta gumb za nastavitev začetne točke za segmentno predvajanje. Na zaslonu se prikaže A. Ponovno pritisnite za nastavitev končne točke (B). Na zaslonu se prikaže A-B. Predvajalnik predvaja del datoteke med točkama ponavljajoče. Pritisnite **MODE** za preklic funkcije A-B. Med predvajanjem A-B repeat pritisnite **VOL+ / VOL-** za nastavitev hitrosti predvajanja.

**d. Naprej / Nazaj ◀◀ / ▶▶**

**Naprej**

*Pritisnite kratko*

- > Preskok na naslednjo datoteko med predvajanjem
- > Ko ste predvajanje ustavili, iščite naprej
- > V načinu FM radio preskočite po korakih do naslednjih frekvenc.
- > Prestavite se naprej do naslednje funkcije v MENIJU

*Pritisni in drži*

- > Hitro naprej znotraj trenutne pesmi med predvajanjem
- > Avtomatično iskanje postaj, ki so na voljo v FM radio načinu

**Nazaj**

*Pritisnite kratko*

- > Preskok na predhodno datoteko med predvajanjem
- > Iskanje predhodne datoteke ko predvajalnik ne predvaja
- > Preskok na predhodno frekvenco korak za korakom v FM radio načinu
- > Preskok nazaj na predhodno možnost v meniju

*Pritisni in drži*

- > Hitro nazaj med predvajanjem
- > Avtomatično iskanje nazaj za postajo ki so na voljo v FM načinu

**e. Jakost zvoka (+)/(-) VOL+ / VOL-**

*Pritisnite kratko*

- > pritisnite za povečanje / zmanjšanje izhodne jakosti zvoka.




**Menijske nastavitve**

Ko je predvajalnik v statusu predvajanja ali v pavzi, lahko kadarkoli pritisnete **MODE** za vstop v MENI, omogoča vam, da spreminjate različne nastavitve. Znotraj MENIJA lahko pritisnete ◀◀ / ▶▶ za premik do naslednje / predhodne menijske nastavitve. Pritisnite **MODE** ponovno za vstop v podmeni.

Za prehod do naslednje / predhodne funkcije, ki je na voljo znotraj glavnega menija, pritisnite ◀◀ / ▶▶. Pritisnite **MODE** za potrditev vaše izbire. Znotraj MENIJA pritisnite ◀◀ / ▶▶ za prehod do predhodne in naslednje menijske nastavitve. Pritisnite **MODE** ponovno za vstop v podmeni.

Glavni način	Pod-način	Funkcija	Opcije / opis	
1. GLASBA	Pavza	Lokalna mapa	Brskanje po mapah	
		Izbriši datoteko	Izbri ene datoteke	
		Izbriši vse	Izbris vseh datotek	
	Predvajanje			Pritisnite ▶▶ za predvajanje glasbe. Pritisnite ▶▶▶ za pavzo / ponovno predvajanje. Pritisnite ◀◀/▶▶▶ za prehod med datotekami.
		Ponovitev	Normalno, Ponovi enkrat, Mapa, Ponovitev mape, Ponovi vse, Naključno, Uvod	
		Equalizer	Normalno, Rock, Pop, Klasika, Nežno, Jazz in DBB	
		SRS način	SRS WOW: omogoči SRS WOW Uporabnikov način: za nastavitev SRS3D, TruBass, FOCUS Zapri SRS WOW: onemogoči SRS WOW	
		Hitrost predvajanja	Nastavitev hitrosti od -8 do +8	
		Predvajanje	Pritisni ▶▶▶ za nastavitev točke "A", pritisni ▶▶▶ ponovno za nastavitev točke "B". Predvajalnik bo ponavljaj predvajanje dela med točkama. Kratko pritisnite <b>MODE</b> za preklic "A - B" funkcije. Pritisnite <b>MODE</b> za preklic in vrnitev n normalno predvajanje.	
		Število	Število ponovitev predvajanj "A - B"	

		ponovitev	dela lahko nastavite od 1 do 10.
		Pavza med predvajanjem	Pavzo med predvajanjem lahko nastavite v intervalu od 1 do 10 s.
2. FILM	Predvajanje		Pritisni ►►► za predvajanje. Pritisni ►►► za pavzo / ponovno predvajanje. Pritisni ◀◀◀/►►► za preskok med filmi.
3. Snemanje	Snemanje		Pritisnite ►►► za pričetek snemanja. Pritisnite ►►► za pavzo / ponovno snemanje. Pritisnite in držite MODE za zaključek snemanja in shranitev posnete datoteke.
		Lokalna mapa	Brskanje po mapah
	Pavza	REC način	Fine REC: boljša kakovost, format WAV Long REC: nižja kakovost, format ACT Fine VOR: boljša kakovost, krajši čas snemanja, omogočena funkcija zvočnega nadzora za WAV format Long VOR: nižja kakovost, daljši čas snemanja, omogočena funkcija zvočnega nadzora za ACT format
4. Glas			Vse funkcije so iste kot pri točki 1 GLASBA.
5. FM Radio	Predvajanje		Pritisni ◀◀◀/►►► za ročno iskanje frekvenc, ki so na voljo. Pritisni ►►► za predajanje prednastavljenih kanalov.
		Avto iskanje	Za avtomatično iskanje kanalov, ki so na voljo in shranitev le teh na spominska mesta od 1 do 20.
		Shrani	Pritisni ◀◀◀/►►► za izbiro željene frekvence. Pritisni MODE za vstop v meni, izberi "save" za shranitev. Do 20 prednastavljenih kanalov je na voljo.
		Izbriši	Izbriši trenutne shranjene postaje.

		Izbriši vse	Izbris vseh shranjenih postaj.
		Frekvenc a	Nastavitev ranga frekvence: 87. - 108.0 MHz
		Japonska frekvenca	Nastavitev ranga frekvence: 76 - 90.0 MHz
6. FOTOGRA FIJA	Prikaz		Pritisni   za premik do naslednje ali predhodne fotografije in nato pritisnite  za prikaz.
		Lokalna mapa	Brskanje po mapah
		Nastavite v prikazova nja	Ročno / avtomatično
		Izbriši	Izbris ene datoteke
		Izbriši vse	Izbris vseh datotek
7. NASTAVI TEV		Čas snemanja	Nastavitev časa sistema
		Nastavite v LCD	Nastavitev časa, kdaj se zaslon izključi (5 - 30 s). Funkcijo lahko tudi izključite
		Jezik	Izbira jezika.
		Izklop	Čas izklopa: Nastavitev po kolikem času, ko je predvajalnik v pavzi, naj se izključi.
		Način ponavljan ja	Ročna ponovitev: ročno nastavite točki A in B. Avtomatična ponovitev: predvajalnik avtomatično predvaja odlomek med A in B.
		Online način	Multi drive: Vaš računalnik bo prepoznal 2 diska, eno normalno particijo in eno kriptirano. Normalo: računalnik prepozna le normalno particijo. Kriptirana: Računalnik prepozna le kriptirano particijo.
		Info o spominu	Trenutno stanje

		Firmware verzija	Trenutna verzija
8. E-knjiga	Predvajanje		Pritisni ◀/▶ za premik do naslednje / predhodne datoteke, nato pritisnite ▶ za pričetek prikazovanja.
		Lokalna mapa	Brskanje po mapah
		Nastavite v predvajanja	Ročno / avtomatično
		Izbris	Izbris ene datoteke
		Izbris vsega	Izbris vseh datotek
9. Igre		Mine	
		Russia	
		Block	