

## **Canyon multimedijski MP3 predvajalnik**

Artikel: CNR-MPV2

*Opozorilo: Pred uporabo pozorno preberite navodila za uporabo. Podrobna navodila se nahajajo na priloženem CD mediju.*

### **Opozorilo: Pred uporabo napolnite baterijo MP3 predvajalnika.**

1. Predvajalnik podpira MP3 in WMA formata ter WMA datoteke z DRM (Digital Rights Management) funkcijo.
2. USB 2.0
3. S predvajalnikom lahko posnamete zunanji zvok ali FM radio.
4. Predvajalnik ima funkcije za predvajanje.
5. Predvajalnik nudi funkcije kot so Video Playback, Photo Viewer, Game Mode ...
6. Po določenem času neaktivnosti se predvajalnik avtomatično izkluči.

#### **Dodatki:**



Namestitveni medij



USB kabel




Slušalke



Navodila za uporabo

#### **Gumbi:**

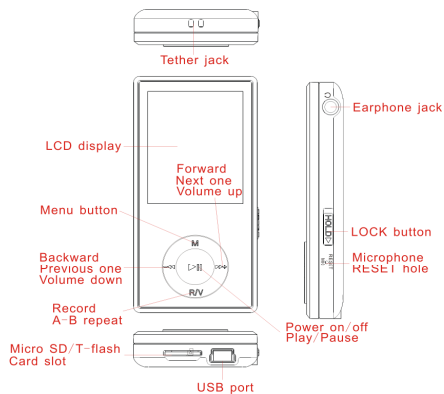

1 ENG

**Polnjenje Li –polimerske baterije:**

1. S priloženim kablom povežite USB priključek na računalniku in MP3 predvajalnik.
2. Indikator utripa, ko se baterija polni, ko je baterija polna, preneha utripati. Čas polnjenja je približno 3,5 ure.
3. Če želite polnjenje predhodno prekiniti, izklopite kabel.

**Priklon in predvajanje glasbe****● Začetek:**

1. Priključite slušalke.
2. Premaknite gumb **HOLD** ► v pozicijo Unlock (odklenjeno).
3. Pritisnite in držite ► gumb, da bi vključili in vstopili v meni "MUSIC". Predvajalnik ima ta način tudi prednastavljen.
4. Kratko pritisnite ► gumb za predvajanje glasbe.
5. Za vrnitev v glavni meni: Dolgo pritisnite **M** gumb.  
Pavza / Predvajanje: Kratko pritisnite ► gumb.  
Za premikanje po datotekah: Kratki pritisk na ◀ / ▶  
Za izklop predvajalnika: Pritisnite in držite ►

**● Nastavitev glasnosti:**

Kratko pritisnite gumb **R/V** in nato pritisnite ◀ / ▶ gumba za povečanje ali zmanjšanje jakosti zvoka.

**Dodajanje / odstranjevanje MP3 datotek / map**

1. S pomočjo priloženega USB kabla povežite USB priključek računalnika in MP3 predvajalnik.
2. Dodajte MP3 datoteke / mape v mapo USB MP3 predvajalnika.
3. Izbršite MP3 datoteke / mape iz mape USB MP3 predvajalnika.

**Premikanje po menijih:**

**M** gumb: Vstop v glavni meni podmeni ali vrnitev v zgornji meni.

Gumba ◀ / ▶: Prehod med meniji.

Gumb za predvajanje / pavzo ►: Predvajanje, pavza ali potrditev.

1. Pritisnite in držite **M** gumb za vstop v glavni meni.
2. Pritisnite ◀ / ▶ gumba za izbiro željene opcije (MUSIC, FILE, VOICE, PHOTO, FM, SETUP, VIDEO, EBOOK, GAME).

● **GLASBA**

Pritisnite in držite **▶||** gumb za vklop predvajalnika in za vstop v "MUSIC" način in nato kratko pritisnite **▶||** gumb za predvajanje glasbe.

**Music Playback podmeni**

Kratko pritisnite **M** gumb za vstop v podmeni in kratko pritisnite **◀◀ / ▶▶** gumba za izbiro željenega načina. (Repeat, Equalizer, 3D, Play Rate, Intro, File Browse, A-B). Če želite več informacij o tem, si preberite originalna navodila na priloženem CD mediju.

● **FILE**

1. V glavnem meniju kratko pritisnite **◀◀ / ▶▶** gumb za izbiro FILE načina.
2. Kratko pritisnite **▶||** gumb za vstop v meni.
3. Kratko pritisnite **◀◀ / ▶▶** gumba za izbiro željene datoteke (MTV datoteke, glasbene, zvočne datoteke ...)
4. Kratko pritisnite **R/V** gumb za izbris datoteke in kratko pritisnite **◀◀ / ▶▶** gumba za izbiro možnosti **No** ali **Yes**, ter nato kratko pritisnite **▶||** gumb za potrditev.
5. Dolgo pritisnite **M** gumb za vrnitev v glavni meni.

● **VOICE**

1. V glavnem meniju kratko pritisnite **◀◀ / ▶▶** gumb za izbiro VOICE načina.
2. Kratko pritisnite **▶||** gumb za vstop v meni.
3. Kratko pritisnite **◀◀ / ▶▶** gumba za izbiro željenega posnetka.
4. Kratko pritisnite **▶||** gumb za predvajanje posnete datoteke.
5. Dolgo pritisnite **R/V** gumb za vstop v snemalni način.
6. Kratko pritisnite na **M** gumb za shranitev posnete datoteke in nato kratko pritisnite **▶||** gumb za predvajanje posnete datoteke.
7. V tem načinu kratko pritisnite na **M** gumb za vstop v podmeni (Repeat, Play Rate, Intro, Record, File Browse, A-B).
8. Dolgo pritisnite **M** gumb za vrnitev v glavni meni.

● **PHOTO**

1. V glavnem meniju kratko pritisnite **◀◀ / ▶▶** gumb za izbiro PHOTO načina.
2. Kratko pritisnite **▶||** gumb za vstop v meni.
3. Kratko pritisnite **◀◀ / ▶▶** gumba za izbiro željene digitalne fotografije.

4. Pritisnite **R/V** gumb za izbris fotografije, pritisnite **←** / **→** gumba za izbiro "**No**" ali "**Yes**", nato pritisnite **▶** gumb za potrditev.
5. Kratko pritisnite **▶** gumb za pregled izbrane fotografije.
6. Kratko pritisnite **▶** gumb ponovno za pregledovanje vseh fotografij ali kratko pritisnite **←** / **→** gumba za pregled predhodne ali naslednje fotografije.
7. Dolgo pritisnite **M** gumb za vrnitev v glavni meni.


#### ● FM

1. V glavnem meniju kratko pritisnite **←** / **→** gumb za izbiro **FM** načina.
2. Kratko pritisnite **▶** gumb za vstop v meni.
3. Kratko pritisnite **←** / **→** gumba za izbiro željene postaje (v intervalih po 0,1 MHz).
4. Dolgo pritisnite **R/V** gumb za pričetek snemanja FM in pritisnite **M** za ustavitve in shranitev.
5. Kratko pritisnite **M** gumb za vstop v podmeni (Preset, Auto Search, Manual Search, Save, Exit).
6. Kratko pritisnite **▶** gumb za potrditev.

#### ● SETUP

1. V glavnem meniju kratko pritisnite **←** / **→** gumb za izbiro **SETUP** načina.
2. Kratko pritisnite **▶** gumb za vstop v meni.
3. Kratko pritisnite **←** / **→** gumba za izbiro željenega načina (USB Mode, Power, Language, Display, Record, Sys Tools, Storage)
4. Kratko pritisnite **▶** gumb za potrditev.

#### ● VIDEO

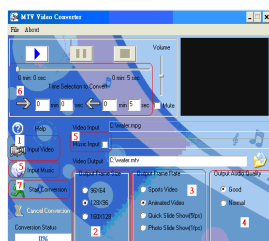

Če želite predvajati video datoteke, jih morate spremeniti v format MTV. Ustrezno programsko opremo najdete na priloženem CD-ju.

1. **MTP Video Converter** najdete v celotnih navodilih.

ENG

#### **Predvajanje MTV Video datotek:**

1. V glavnem meniju kratko pritisnite **←/▶+** gumb za izbiro **SETUP** načina.
2. Kratko pritisnite **▶|** gumb za vstop v meni.
3. Kratko pritisnite **▶|** gumb za predvajanje MTV datotek.

#### ● **EBOOK**

1. V glavnem meniju kratko pritisnite **←/▶+** gumb za izbiro **EBOOK** načina.
1. Kratko pritisnite **▶|** gumb za vstop v meni.
2. Kratko pritisnite **←/▶+** gumba za izbiro.TXT datoteke
3. Kratko pritisnite **▶|** gumb za izbiro med željenimi datotekami.
4. Kratko pritisnite **←/▶+** gumba za branje predhodne ali naslednje strani.

#### ● **GAME**

1. V glavnem meniju kratko pritisnite **←/▶+** gumb za izbiro **GAME** načina.
2. Kratko pritisnite **▶|** gumb za vstop v meni.
3. Kratko pritisnite **▶|** gumb za izbiro med željenimi igrami. (Hungry Snake, Box Move)

#### **Namestitev gonilnikov**

**Opozorilo: Če uporabljate Win98, je potrebno pred uporabo MP3 predvajalnika predhodno naložiti gonilnike.**

- (1) Vstavite CD medij v optično enoto.
- (2) Dvojno kliknite na USB Disk Win98 gonilnik za pričetek nastavitve.
- (3) Izberite namestitveni jezik in kliknite "OK" za naslednji korak.
- (4) Kliknite "Next>" za vstop v naslednje okno.
- (5) Zaprite (G:) okno in nato kliknite "OK" za zaključek nastavitvenega procesa in ponovni zagon računalnika.

#### **Opozorilo**

- Pred uporabo predvajalnika gumb **HOLD ▶** prestavite v "unlock" pozicijo (odklenjeno).
- Baterijo odvrzite le v zato namenjena odlagališča.
- Ko je predvajalnik priključen na računalnik in gumb **HOLD ▶** v poziciji zaklenjeno, je disk zaščiten pred zapisovanjem.
- Za več informacij se obrnite na celotna navodila, ki se nahajajo na priloženem CD-ju.